

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА отправки SMS в TelevisGo

1. Ограничение длины SMS при использовании Кириллицы

Если Вы хотите получать SMS на Кириллице (Вами выбран набор символов «UCS2»), то необходимо ограничить длину SMS сообщений до 70 символов включительно, тогда как при других наборах символов это ограничение может быть установлено в значение до 160 (по умолчанию установлено именно это значение и его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно менять при переходе на набор символов USC2).


Для этого в папке «C:\Eliwell\Televis\bin\Templates» откройте для редактирования текстовым редактором файл «SMS.frm» и измените в нем значение 160 (см. рисунок ниже) на желаемое:



Помните, что альтернативно, при выборе набора символов «Russian 7 bit/Русский 7 бит» Вы можете получить «переведенные» на латиницу SMS длиной до 160 символов включительно.

2. Если в получаемых аварийных SMS Вы хотите видеть значения температуры, то Вам необходимо сделать дополнительную настройку данной опции.

Для этого в папке «C:\Eliwell\Televis\bin\Templates» откройте для редактирования текстовым редактором файл «SMS.frm» и добавьте в нем строку «<deviceContext>» как показано ниже:

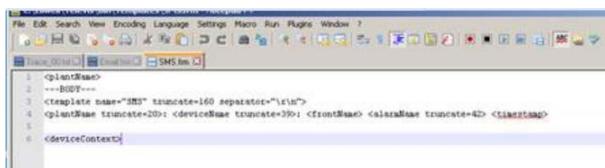

Помните, что при исходных настройках TelevisGo обрезает SMS по длине, задаваемой в пункте 1 (при наличии строки **truncate=160** или **70**) и если у аварийного прибора много датчиков, то Вы не получите полное сообщение, т.к. все данные просто не уместятся в обрезанное по длине сообщение. Во избежание этого Вы можете разрешить отправку SMS несколькими сообщениями, т.е. отключить обрезку их длины, а разрешить их разделение как показано в пункте 3.

3. Для разрешения отправки SMS несколькими сообщениями, когда подготовленная для отправки информация превышает 160 символов (70 для USC2) необходимо исключить из текста файла конфигурации команду обрезки длины SMS сообщений и ее значение, а именно «**truncate=xxx**».

После внесения этих изменений в файл конфигурации SMS сообщений обязательно выполните ПЕРЕЗАПУСК системы.